


リアルタイム計算

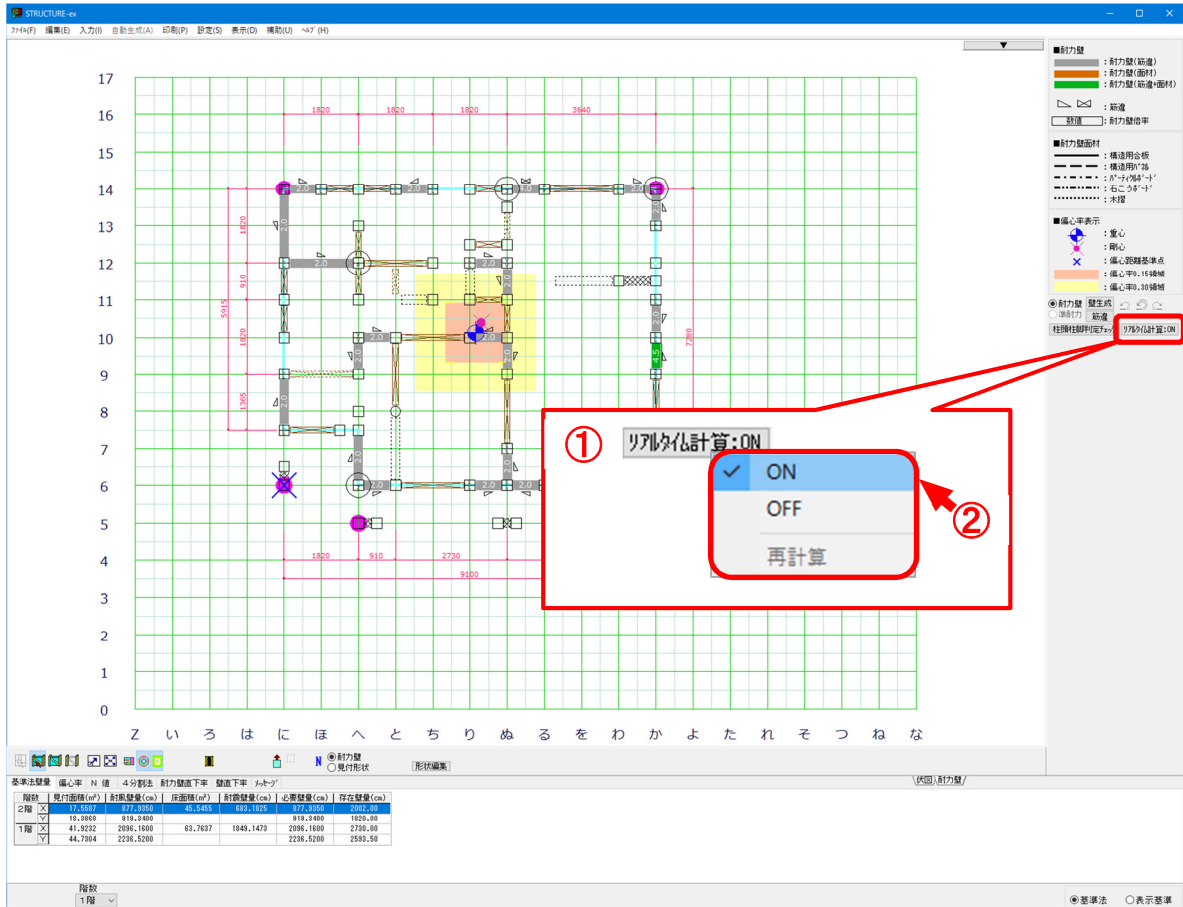

① 「リアルタイム計算」をクリックします。

② 「リアルタイム計算」の設定を選択します。

ON……耐力壁を配置／削除したタイミングで再計算します。

OFF……耐力壁を配置／削除したタイミングでは再計算しません。

再計算……「リアルタイム計算:OFF」の場合に耐力壁を配置／削除した内容で再計算します。



「リアルタイム計算:OFF」では「再計算」実行時の他に、帳票印刷実行時、躯体性能再起動時、耐力壁タブ⇄伏図タブ切り替え時のタイミングでも再計算されます。

大きな物件などで「リアルタイム計算:ON」では耐力壁の配置／削除の再計算に時間がかかる場合、設定を「OFF」にして任意のタイミングで再計算を実行することができます。