



耐力壁倍率の表記移動に対応

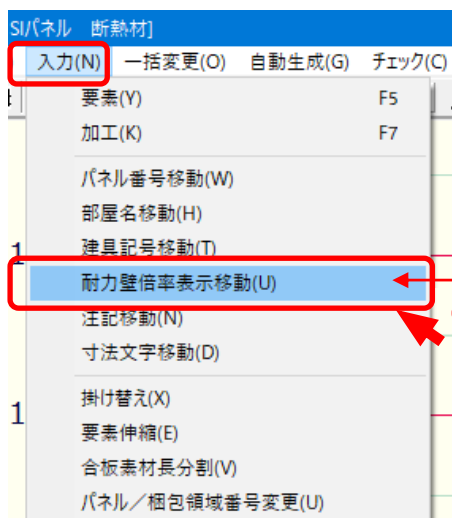

Ver25.0より「表示移動」に対応しました。

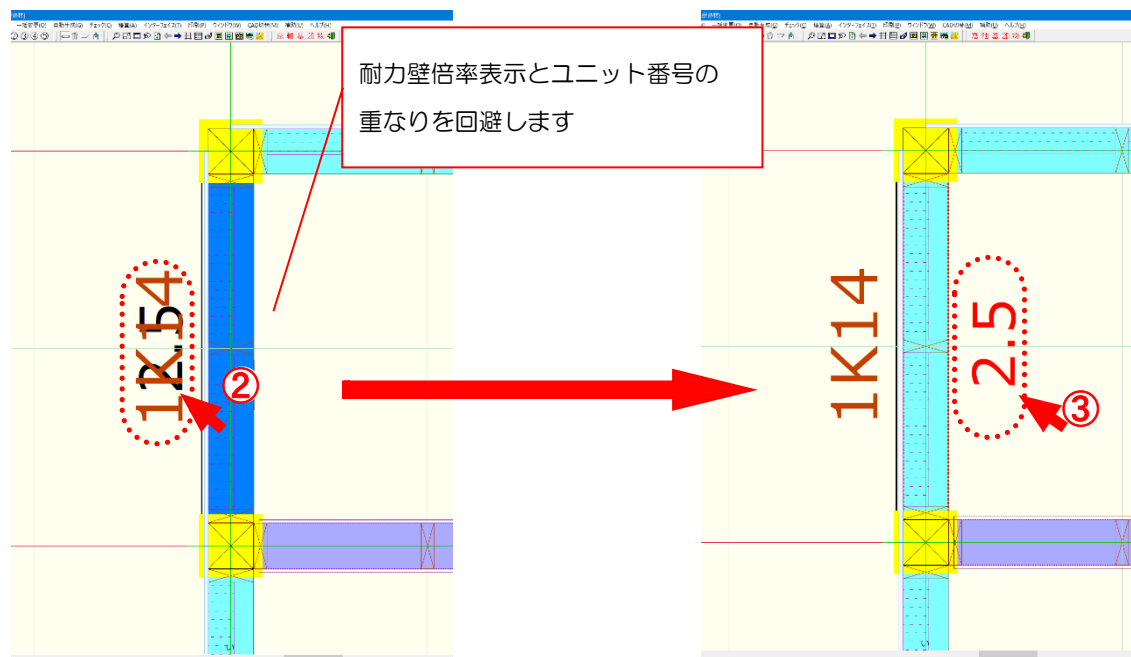

入力—耐力壁倍率表示移動では、耐力壁倍率表示が重なる場合、任意の位置に移動できます。

- ① [入力—耐力壁倍率表示移動]を選択します。
- ② 倍率表示を移動する耐力壁をクリックします。赤で表示されますので移動先をクリックします。
- ③ 倍率表示が移動します。グリッドに拘束されず自由に移動することができます。