


断面図の領域指定印刷に対応

領域を指定した部分の断面図、詳細断面図の印刷が可能になりました。

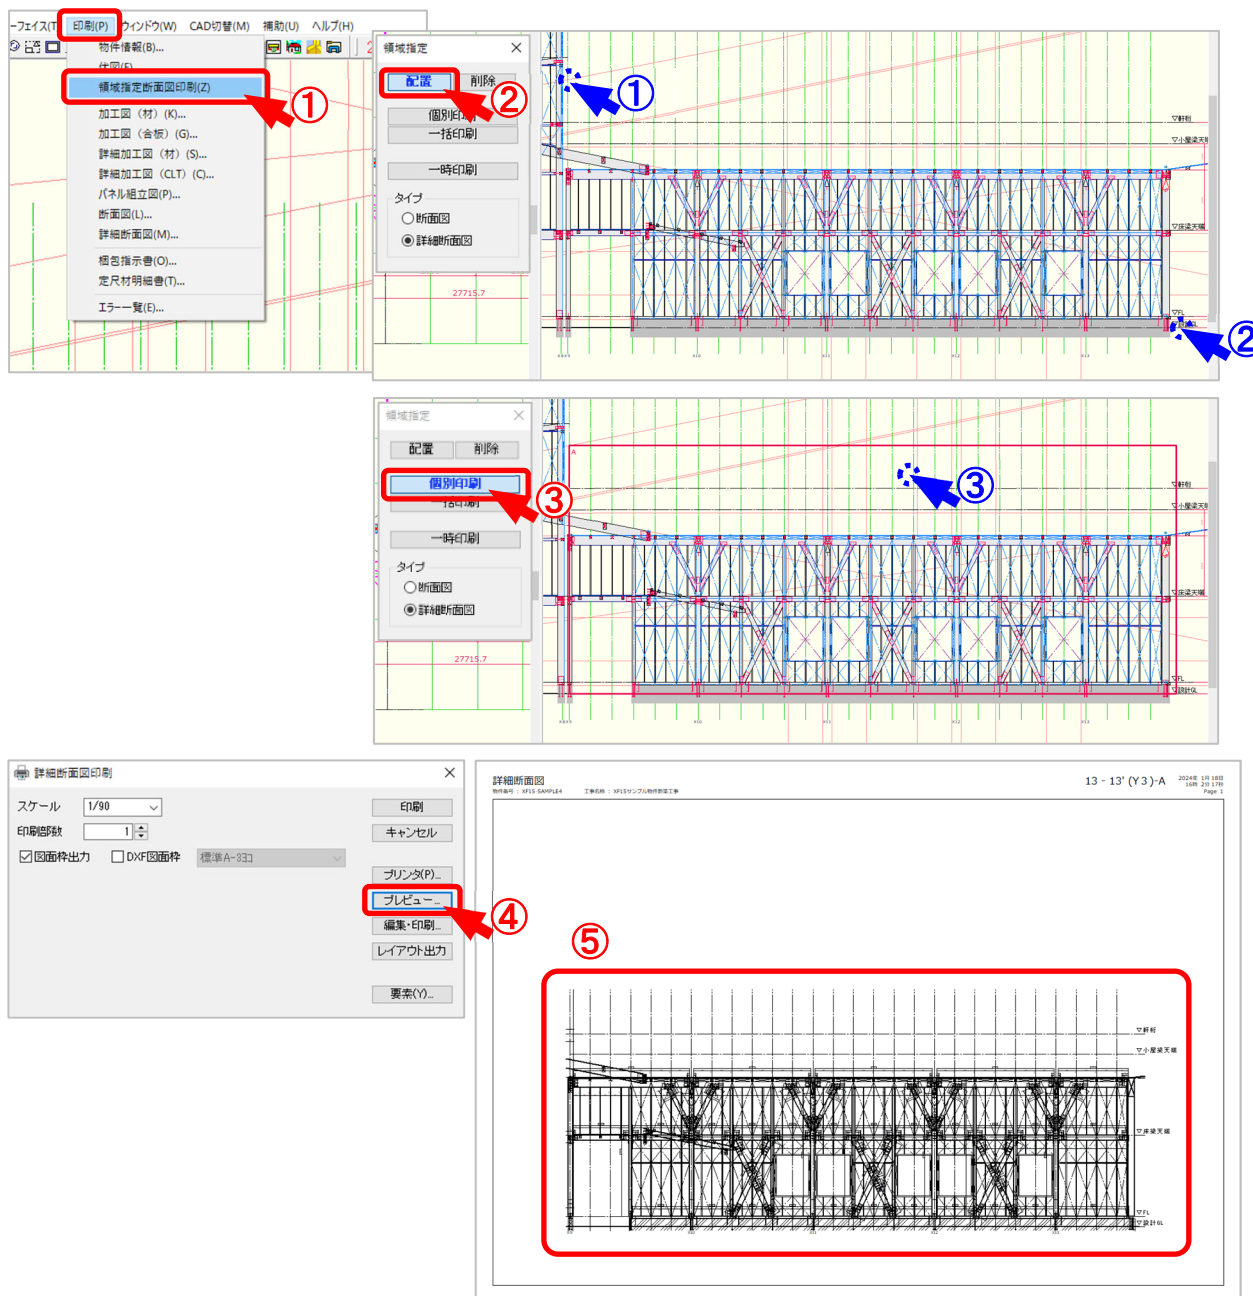

- ① 断面編集モードで〔印刷 – 領域指定断面図印刷〕をクリックします。
- ② 「領域指定」の画面が表示されます。
「配置」を選択し、①②の順でクリックして領域を配置します。
- ③ 印刷したい領域が配置されます。「個別印刷」を選択し、領域（③）をクリックします。
- ④ 「詳細断面図印刷」の画面が表示されます。「プレビュー」をクリックします。
- ⑤ 指定した領域のみが印刷されることを確認できます。