


入力一梱包領域番号変更—断面切断線

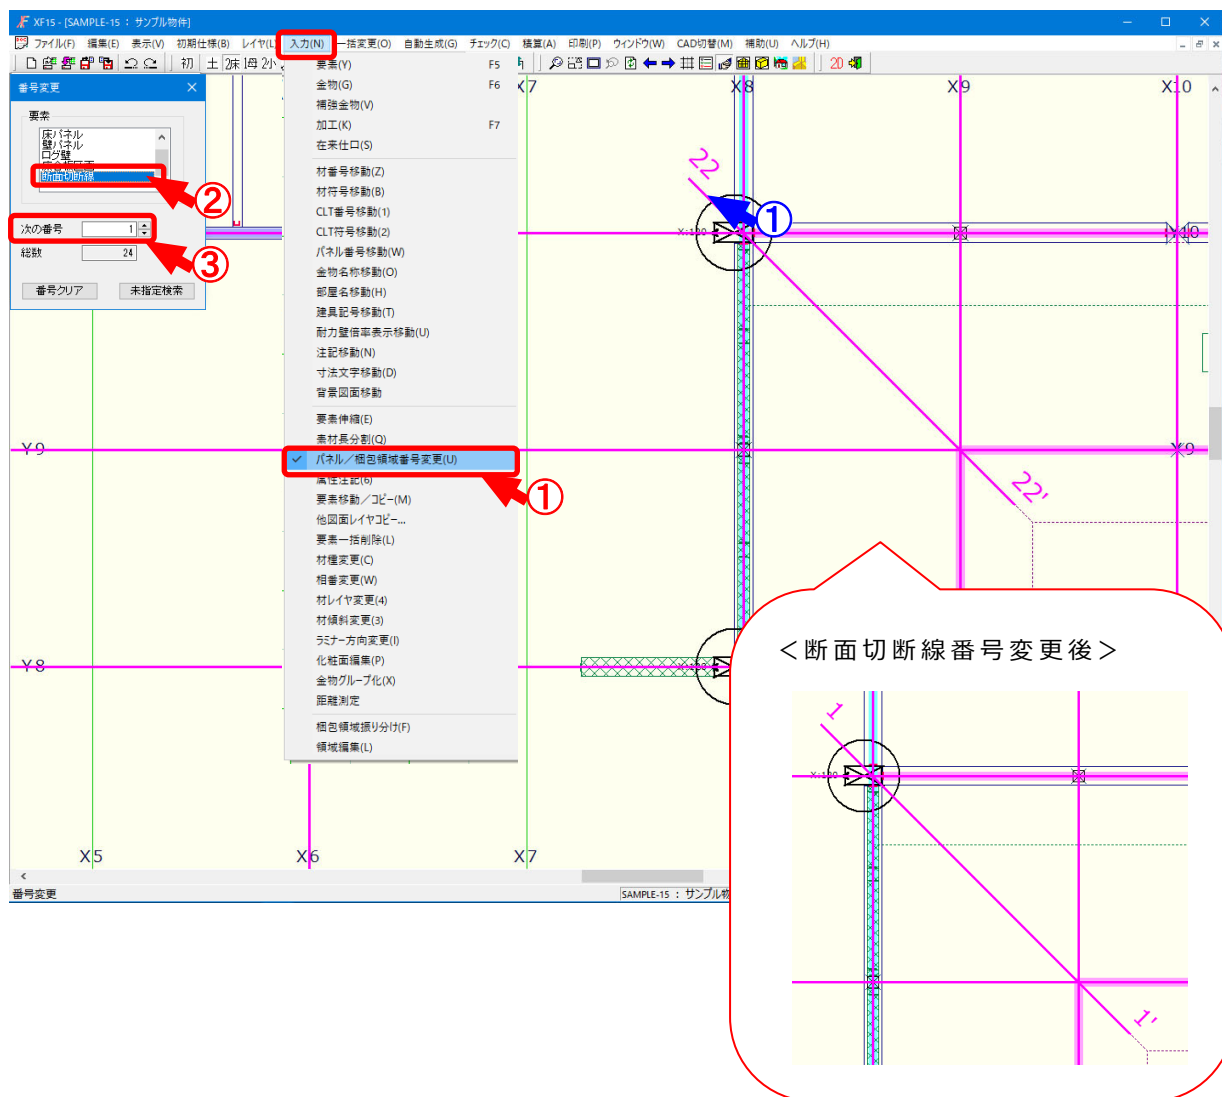

断面切断線では、断面切断線の番号を変更します。

- ① [入力—パネル/梱包領域番号変更]をクリックします。
- ② 「番号変更」の画面が表示されます。
「要素」で「断面切断線」を選択します。
- ③ 「次の番号」で変更したい断面切断線番号を入力し、①点で変更する断面切断線をクリックします。
- ④ 断面切断線の番号が変更されます。
※ 既存の1番断面切断線は、2番に繰り上げとして振り分けられます。



土台～屋根レイヤの全てのレイヤで断面切断線の番号が変更できます。